
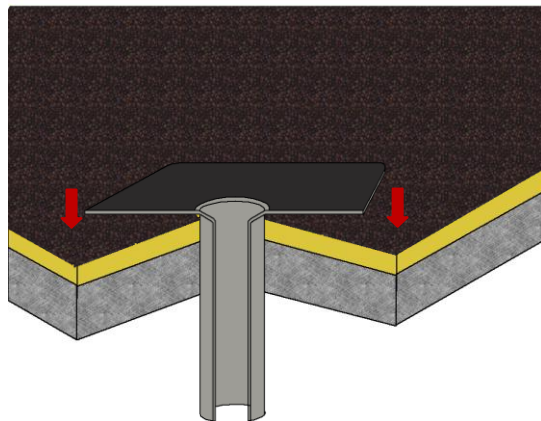


Montageanleitung Huppers Entwässerungselemente

Flachdachablauf

1. Sägen Sie das Rohr auf die benötigte Länge und führen dieses durch die erste Abdichtungslage, Dämmschicht und die Betondecke.

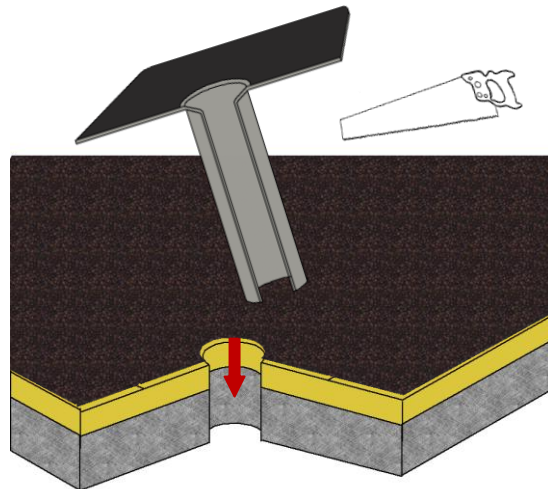


2. Verschweißen Sie die Unterseite des Ablaufes auf der 1. Abdichtungslage. Bereiten Sie die Dachbahn vor und schweißen Sie diese auf die vorhandene Anschlussbahn des Ablaufes. Grundsätzlich ist der werksmäßige Flansch nicht als Oberlage zu verwenden.

3. Führen Sie die Oberlage bis zum Rand des Rohres. Schneiden Sie nach dem Verlegen die Öffnung des Ablaufes frei. Bei Bedarf setzen Sie einen Laubfangkorb ein.

Verlegen Sie die Anschlüsse nach Flachdachrichtlinien und Herstellerangaben.

Bitte beachten Sie unserer Datenblatt: "allgemeine Montagehinweise für Flachdachzubehör".

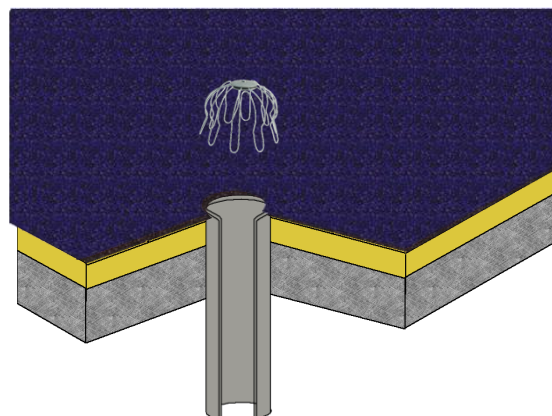

Die Montageanleitung kann nur für Entwässerungsprodukte der Udo Huppers GmbH angewendet werden. Beachten Sie bei der Montage die Flachdachrichtlinien sowie die Vorgaben von Stadt, Kommune, Land oder Bund.

Alle Informationen finden Sie unter: www.huppers-dach.de